PARASOL
CHAUFFANT
Au gaz

Notice de montage
D’utilisation et d’entretien

PH01-S & PH01-S-SA

REGLES DE SECURITE

Lisez attentivement la notice avant installation et utilisation ; conservez-la pour un usage ultérieur.

« L'utilisation de cet appareil dans des locaux totalement fermés peut être dangereuse et est INTERDITE. »

« L'appareil doit être installé et les bouteilles de gaz stockées conformément aux instructions et aux réglementations en vigueur. »

« A n'utiliser qu'en plein air ou dans un espace largement ventilé. »

« Un espace largement ventilé doit avoir au minimum 25% de sa surface totale ouverte »

« La surface totale est la somme de la surface des murs »

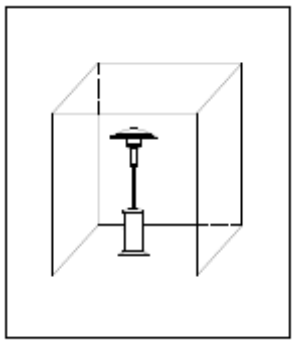

L'appareil doit être éloigné de tout produit et matériaux inflammables.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
N'utiliser pas cet appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné.
Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement.
Fermer le robinet de la bouteille ou du détendeur avant de déplacer l'appareil.
Ne pas modifier l'appareil ; toute modification pourrait s'avérer dangereuse.
Ne pas obstruer les orifices de ventilation du logement de la bouteille de gaz.
En cas de vent violent, une attention particulière doit être portée contre le basculement de l'appareil.
Si vous sentez une odeur de gaz, fermez immédiatement l'arrivée de gaz ; puis procéder au test de fuite.
Coupez l'arrivée de gaz lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
Ne rien poser sur le Réflecteur du parasol.

ALIMENTATION AU GAZ

Fonctionne avec les bouteilles de gaz NF de 13 Kg de Butane ou de Propane conformes à la norme en vigueur.
N'utilisez pas une bouteille de gaz dont le robinet serait endommagé.
Utilisez un détendeur NF avec sécurité de 37 mbar pour le Propane ou de 28 mbar pour le Butane.
Le raccordement à l'appareil doit se faire à l'aide d'un tuyau d'alimentation de 1,5m maximum avec un marquage NF et raccord à visser G1/2. Changez le tuyau principal d'alimentation avant la date de péremption ou lorsqu'il est endommagé.
Veillez à ce que le tuyau ne soit pas soumis à des efforts de torsion.

Changement de la bouteille de gaz

Le changement de la bouteille de gaz doit s'effectuer en respectant les consignes suivantes:

- ne pas changer la bouteille lors de l'utilisation de l'appareil
- attendre le complet refroidissement de l'appareil
- effectuer le changement loin de toute source d'inflammation
- le changement doit s'opérer en extérieur uniquement

Avant de changer la bouteille de gaz, veillez à ce que son robinet soit complètement fermé.

TEST DE FUITE

Vous devez procéder à un test d'étanchéité dans les cas suivants :

- Avant la première utilisation
- Au moins une fois par an
- A chaque remplacement de la bouteille de gaz
- Après une longue période de non utilisation.

Procédez ainsi :

- Opérer à l'extérieur des locaux et loin de toute source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Préparer une solution savonneuse (50% eau et 50% liquide vaisselle)
- Assurez-vous que le bouton du panneau de commande du parasol soit en position « OFF »
- Ouvrir l'arrivée de gaz.
- A l'aide d'un pinceau, badigeonnez, avec la solution savonneuse, toutes les connexions du circuit gaz => bouteille/détendeur/tuyau/raccord à la tête du parasol.
- Si des bulles apparaissent : IL Y A UNE FUITE ; COUPEZ IMMEDIATEMENT L'ARRIVEE DE GAZ.
- Resserrez les raccords et refaites le test.
- Si des bulles apparaissent encore. Coupez l'arrivée de gaz et contacter un spécialiste gaz ou votre revendeur.
- L'appareil de doit pas être utilisé avant que la fuite ne soit réparée ou la pièce défectueuse remplacée.

UTILISATION

Nous vous conseillons de respecter les distances de sécurité ci-dessous afin de profiter au mieux de votre parasol chauffant :

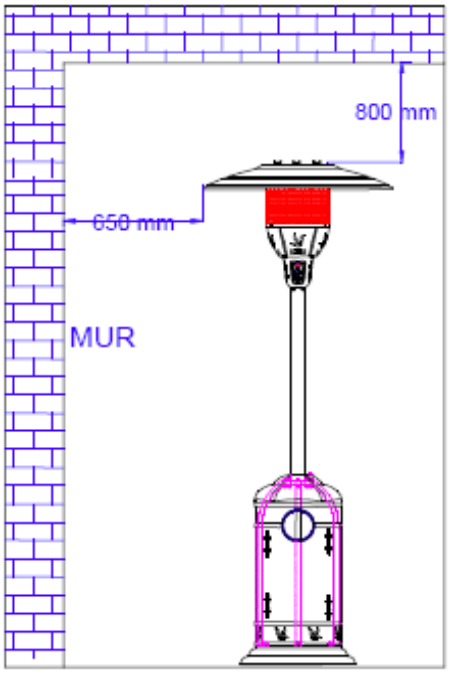

MODE D'EMPLOI :

- Ouvrir entièrement le robinet de la bouteille de gaz
- Enfoncer le bouton de commande et le tourner jusqu'à la position VEILLEUSE.
- Maintenez enfoncé durant 30 secondes tout en appuyant plusieurs fois sur le piezo (bouton rouge d'allumage), et ce, jusqu'à ce que la veilleuse s'allume.
- Continuez à appuyer assez longtemps pour que le thermocouple ouvre le circuit de gaz (30 secondes).
- Relâchez le bouton de commande.
- Si la veilleuse ne s'allume pas, répétez l'opération.
- Lorsque la veilleuse est allumée, tournez le bouton de la position mini à la position maxi ; puis adaptez le réglage selon vos besoins.

Pour éteindre :

- Tournez le bouton de commande jusqu'à la position VEILLEUSE
- Enfoncez et tourner jusqu'à la position OFF
- Fermez l'arrivée de gaz de la bouteille.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un bon entretien de votre parasol participera à son bon fonctionnement.

Nous vous conseillons de :

- Nettoyer les surfaces extérieures avec un chiffon doux et humide (eau savonneuse)

- Retirer toute impureté ou corps étranger (insectes araignées) de nature à obstruer les orifices d'aération de la bouteille, de la tête du parasol, du brûleur.
- Après complet refroidissement de l'appareil, le protéger d'une housse.
- Traiter les traces de rouilles qui pourraient apparaitre (milieu salin)

SCHEMA ET MONTAGE DE L'APPAREIL

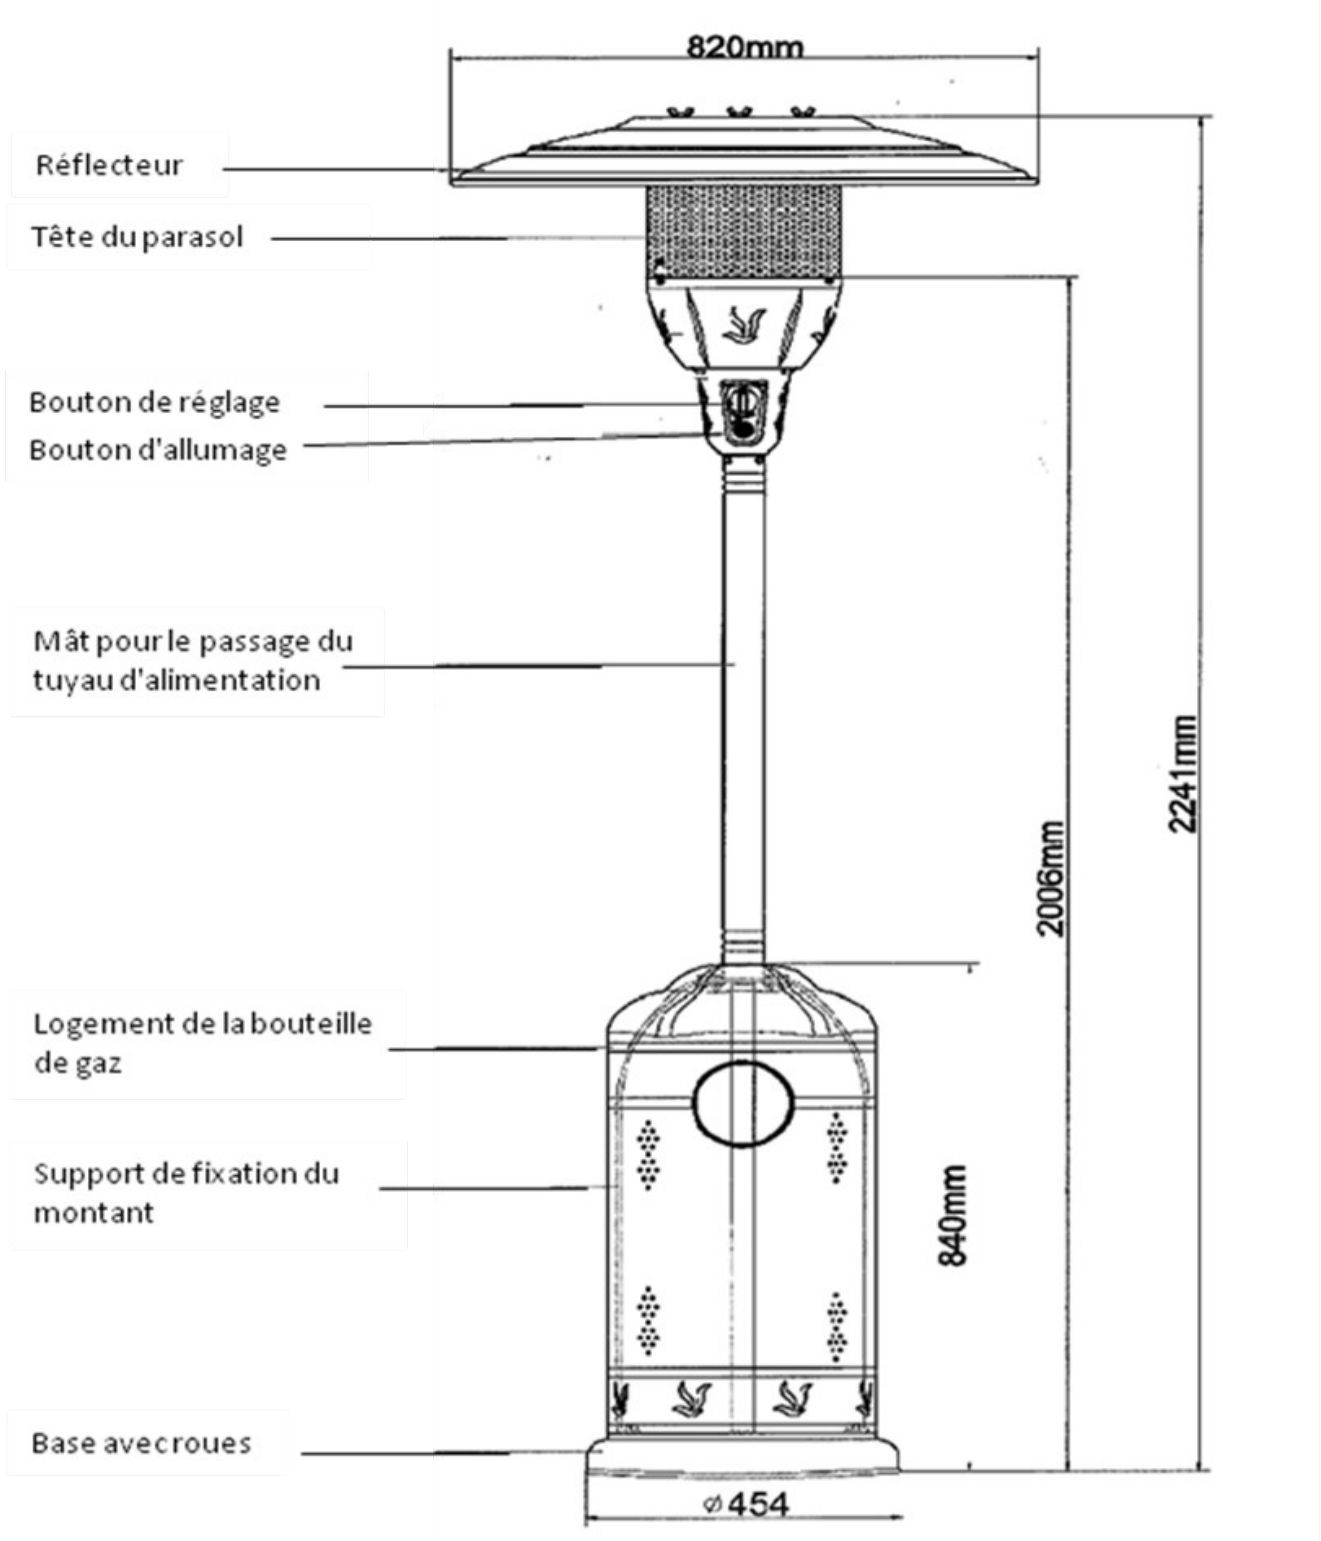

Outils nécessaires :

Clé plate de 14

Pièces fournies :

- 1 réflecteur en 4 morceaux
- 1 tête de parasol
- 1 mât métallique noir de 91cm pour le logement du tuyau de gaz.
- 3 supports métalliques noirs pour le mât
- 1 logement métallique noir pour la bouteille de gaz
- 1 base métallique noire
- 6 vis M8x16mm Etape 2
- 6 boulons M6x30mm Etape 3
- 3 vis M6x10mm Etape 5
- 9 vis et 9 écrous borgnes (assemblage du réflecteur)
- 3 vis double filetage 65mm/3 écrous à oreilles/6 rondelles Etapes 6 et 7
- Support avec 2 roues
- 1 clé plate 8/10

Pièces non fournies :

La bouteille de gaz
Le tuyau de gaz
Le détendeur

ETAPE 1

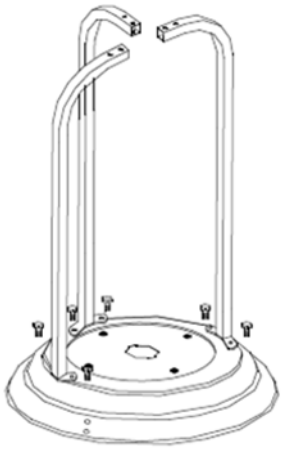

1-1 Placez les 3 supports de fixation sur la base, comme indiqué sur l'illustration.

1-2 Fixez-les avec les vis M8 de 16 mm.

ETAPE 2

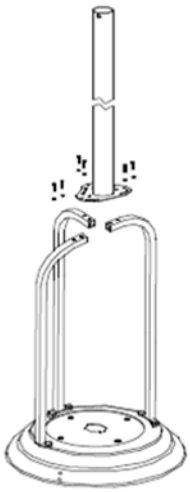

2-1 Placez le mât sur les 3 supports de fixation.

2-2 Fixez-le avec les 6 boulons et écrous M6 de 30 mm. Serrez les boulon et les écrous.

ETAPE 3

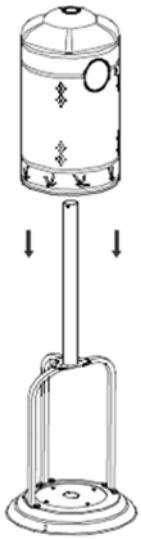

Placez le logement de la bouteille de gaz sur la base.

ETAPE 4

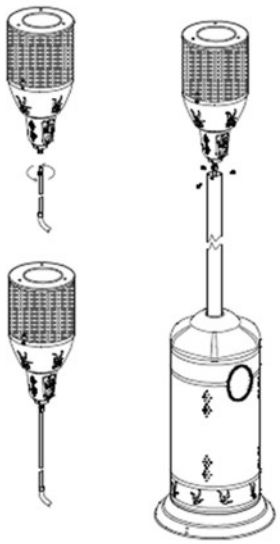

4-1 Raccorder le tuyau d'alimentation gaz à la tête du parasol.

4-2 Bien serrer.

4-3 Engager la tête et le tuyau dan le mât et assembler l'ensemble avec les 3 vis M6 de 10mm

ETAPE 5

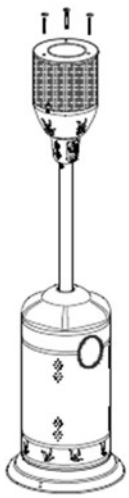

5-1 Fixer les 3 vis double filetage dans la tête du parasol, inserer une rondelle.

5-2 Assembler le réflecteur. Voir notice réflecteur.

ETAPE 6

6-1 Positionner le réflecteur. Ajouter les 3 rondelles puis visser les écrous à oreilles. Serrer

ETAPE 7

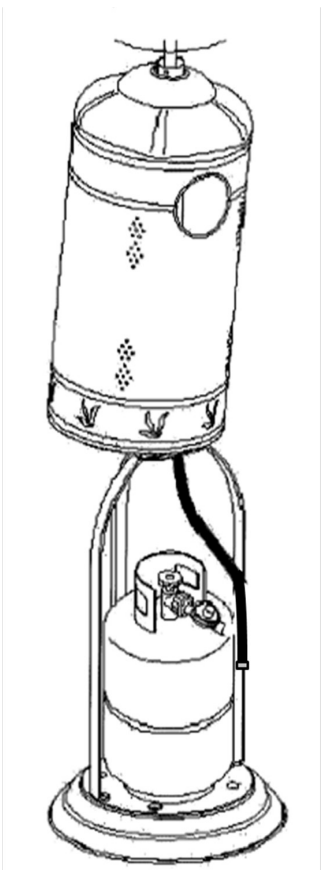

7-1 Soulever le logement de la bouteille et poser-le temporairement sur le pied du mât.
7-2 Placer la bouteille de gaz sur la base.
7-3 Replacer le logement pour couvrir la bouteille.
7-4 Attraper le tuyau d'alimentation par le trou du logement de la bouteille et le raccorder au détendeur. Serrer.

Votre parasol chauffant est prêt à l'emploi

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La veilleuse ne s'allume pas	Le robinet de gaz est fermé La bouteille de gaz est vide L'orifice d'aération est bouché Il y a de l'air dans le système d'alimentation Un raccordement est déconnecté La pression d'alimentation est trop faible	Appuyez et tournez le robinet pour l'ouvrir Remplacez la bouteille de gaz GPL Nettoyez ou remplacez la pièce de l'orifice Pompez le gaz, jusqu'à sentir une odeur de gaz, en appuyant sur le bouton de commande afin d'évacuer l'air Vérifiez chaque raccordement Remplacez la bouteille de gaz GPL
La veilleuse ne reste pas allumée	Il y a des impuretés autour de la veilleuse Un raccordement est déconnecté Le thermocouple ne fonctionne pas Il y a une fuite de gaz La pression d'alimentation est faible	Nettoyez les impuretés Resserrez les raccordements Remplacez le thermocouple Vérifiez les raccordements La bouteille de gaz est presque vide, remplacez-la
Le brûleur ne s'allume pas	La pression est trop faible L'orifice d'aération est bouché Le bouton de commande n'est pas sur « ON » Le thermocouple ne fonctionne pas L'élément de la veilleuse est tordu Le parasol chauffant est placé au mauvais endroit	La bouteille de gaz est presque vide, remplacez-la Nettoyez ou remplacez la pièce de l'orifice Mettez le bouton en position « ON » Remplacez le thermocouple Remettez-le correctement Placez-le à un endroit plus approprié et réessayez
La flamme du brûleur est petite	Le tuyau d'arrivée est plié ou tortillé	Redressez-le et vérifiez qu'il n'y ait pas de fuites
La chaleur émise n'est pas égale	La pression est trop faible Le parasol n'est pas sur une surface plane	Remplacez la bouteille de gaz GPL Placez-le sur une surface plane
Épaisse fumée noire	Le brûleur est bouché	Éteignez le parasol et laissez-le refroidir. Débouchez et nettoyez l'intérieur et l'extérieur du brûleur
Accumulation de carbone	Il y a des saletés ou un film sur le réflecteur ou le protège-flamme	Nettoyez le réflecteur et le protège-flamme